
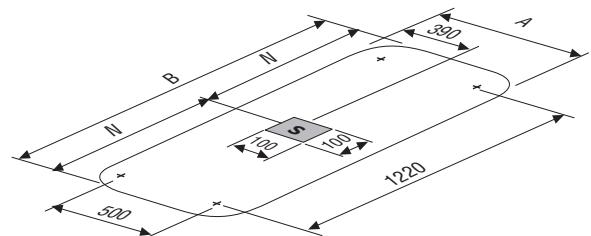


## Vorbereitung der montage

### Alfa Deco Badewanne

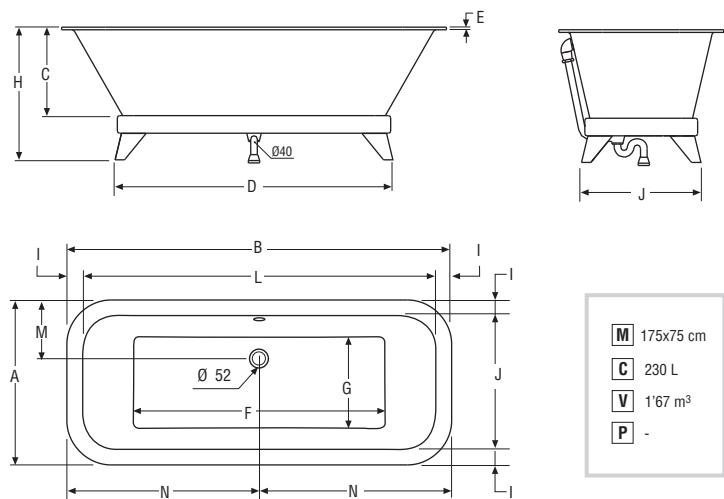


A	750	E	12	I	75
B	1750	F	1160	J	545
C	400	G	430	M	270
D	1260	H	600	N	875


Units: mm

### Montage


1

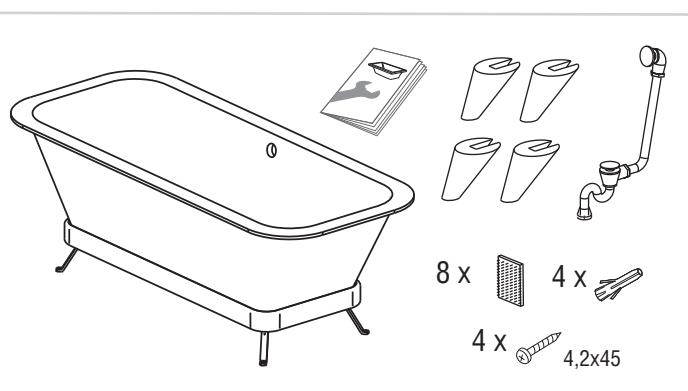


2

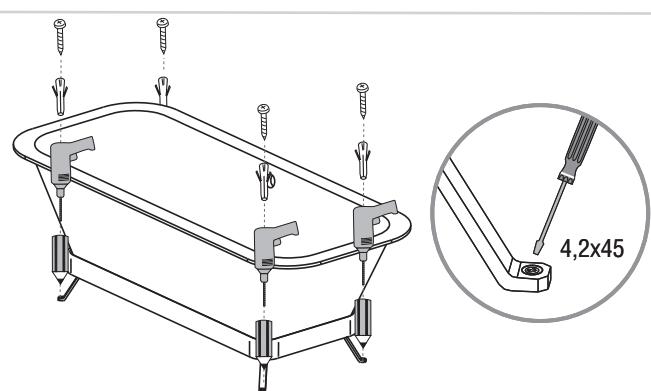

3

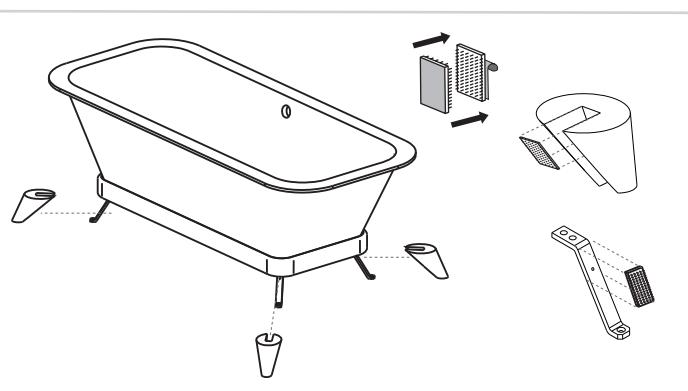

4

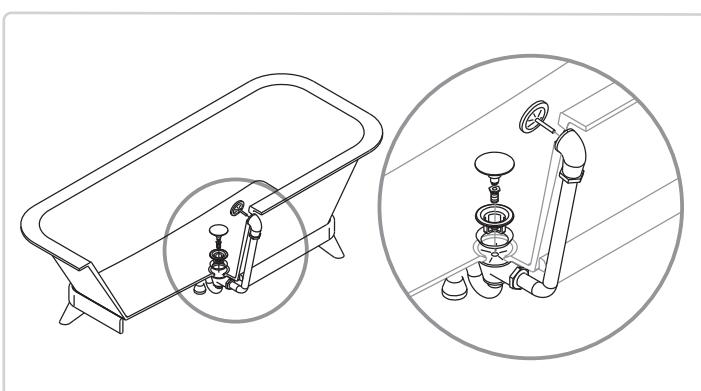

### Klebstoffe und andere (geliefert bei hidrobox)



#### Silikondichtstoff

310 ml Kartusche