

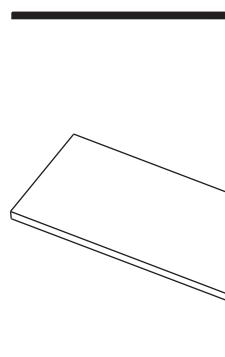


Vorbereitung der montage


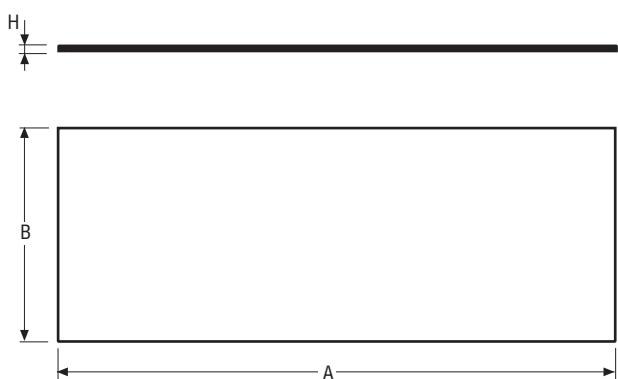


A	600 → 2010 Kromat 600 → 2600 Scene
B	400 → 600
H	15 Kromat 12 Scene

Sizes in mm





A	600 → 2010 Kromat 600 → 2600 Scene
B	400 → 600
H	30 → 450

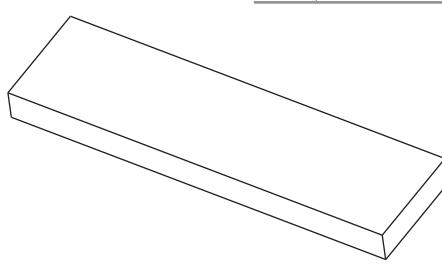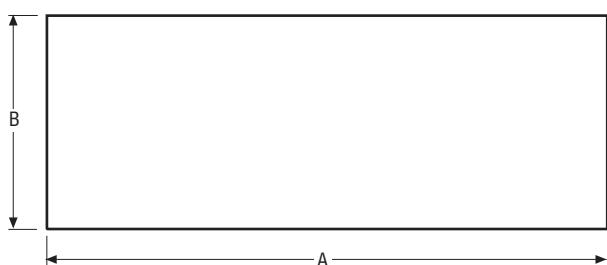

Sizes in mm



1 HANDTUCHHALTER AN FRONTALER BLENDE

2 HANDTUCHHALTER AN FRONTALER BLENDE

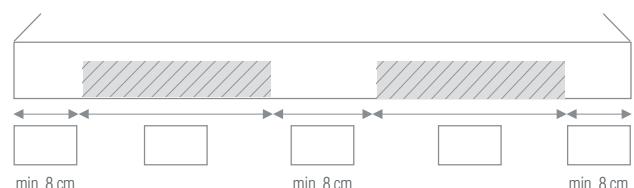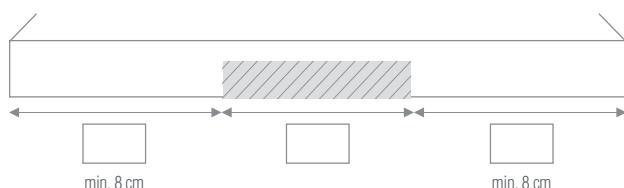


Integrierter 35/45 cm Handtuchhalter unter der tischfläche 30/40/50 cm 2 Befestigungselementen 30/40/50 cm 1 Befestigungselemente 30/40/50 cm
 (Nur verfügbar in Artop Scene)

HANDTUCHHALTER AN LINKER BLENDETOWEL

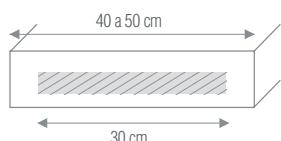

Integrierter 35cm
 2 Befestigungselementen 40cm
 1 Befestigungselemente 40/50cm

HANDTUCHHALTER AN RECHTER BLENDETOWEL

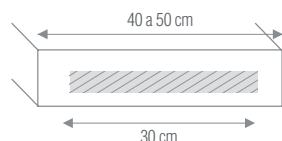


Integrierter 35cm
 2 Befestigungselementen 40cm
 1 Befestigungselemente 40/50cm


- Integrierter
(Nur verfügbar in Artop Scene)
- 2 Befestigungselementen
- 1 Befestigungselemente

Montage

1.1

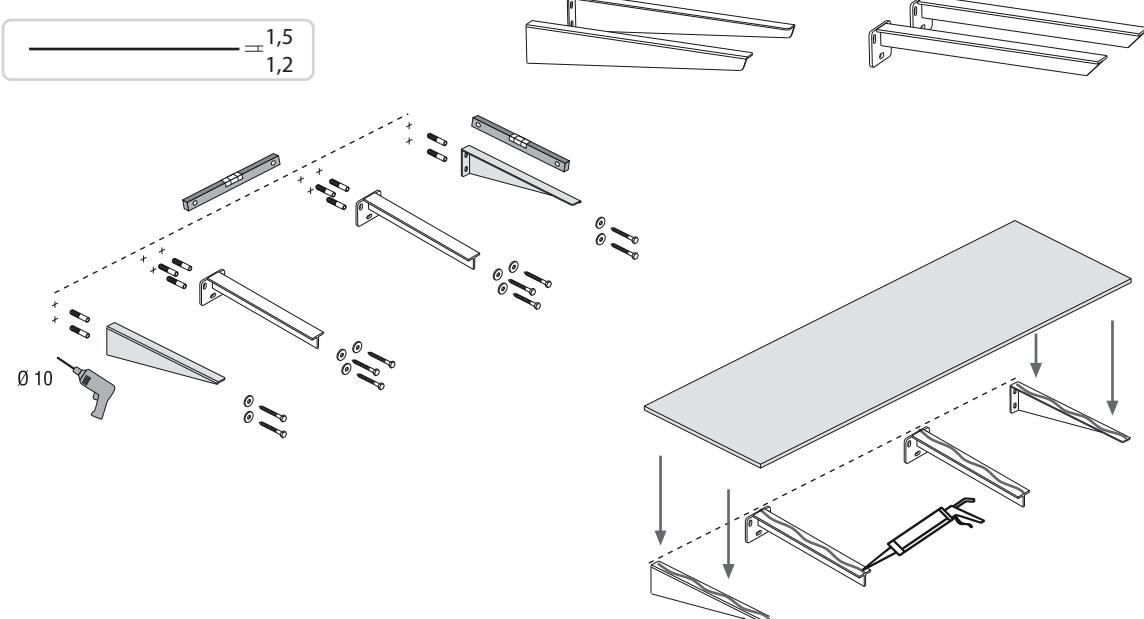

1.2

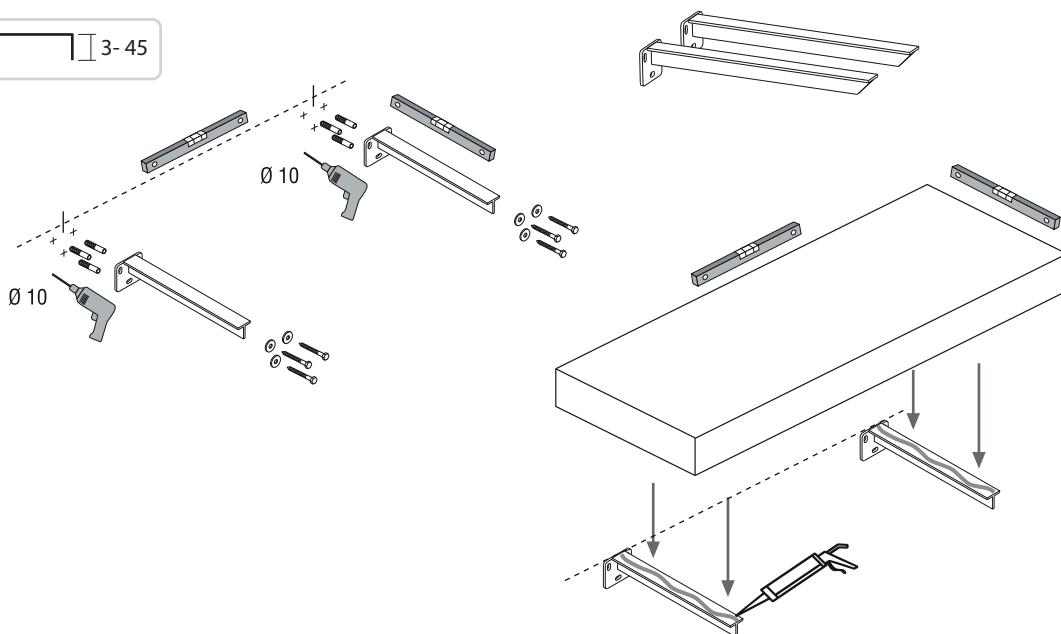

Klebstoffe und andere (geliefert bei hidrobox)



Silikondichtstoff
310 ml Kartusche