

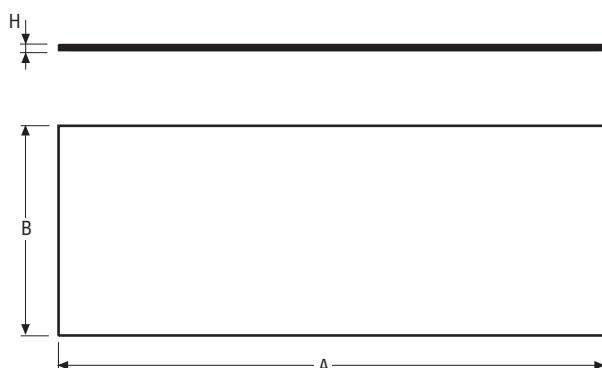


## Scheda Tecnica





A	600 → 2010 Kromat 600 → 2600 Scene
B	400 → 600
H	15 Kromat 12 Scene

Misure in mm




A	600 → 2010 Kromat 600 → 2600 Scene
B	400 → 600
H	30 → 450

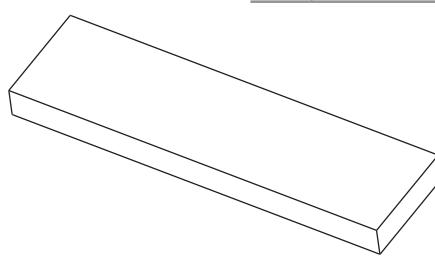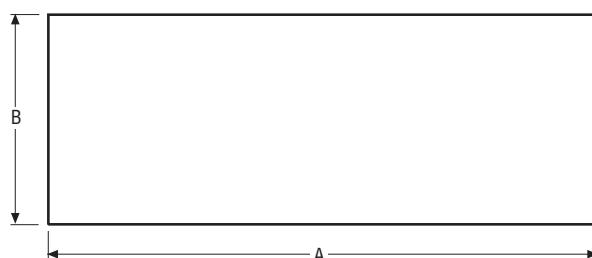

Misure in mm

## VISTA FRONTALE 1 PORTASALVIETTE


## VISTA FRONTALE 2 PORTASALVIETTE

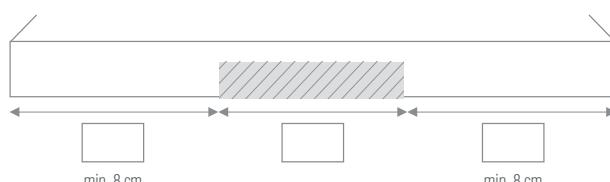

min. 8 cm

min. 8 cm

Portasalviette integrato fessura 35/45 cm Portasalviette basso 30/40/50 cm  
(Disponibile solo su Artop Scene)

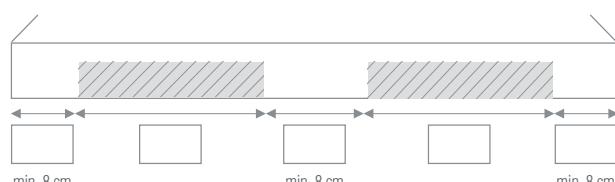


min. 8 cm

min. 8 cm


min. 8 cm

Portasalviette frontale 2 fissaggi 30/40/50 cm Portasalviette frontale 1 fissaggio 30/40/50 cm

## VISTA LATERALE SINISTRA

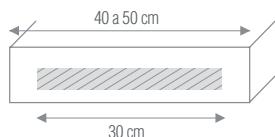


40 a 50 cm

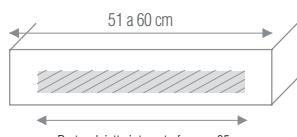


51 a 60 cm

Portasalviette integrato fessura 35cm  
Portasalviette frontale 2 fissaggi 40cm  
Portasalviette frontale 1 fissaggio 40/50cm

## VISTA LATERALE DESTRA

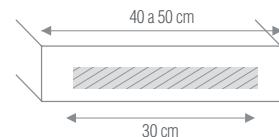

40 a 50 cm

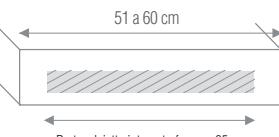


51 a 60 cm

Portasalviette integrato fessura 35cm  
Portasalviette frontale 2 fissaggi 40cm  
Portasalviette frontale 1 fissaggio 40/50cm

	Portasalviette integrato fessura (Disponibile solo su Artop Scene)
	Portasalviette frontale 2 fissaggi
	Portasalviette frontale 1 fissaggio

## Istruzioni per la posa

### 1.1

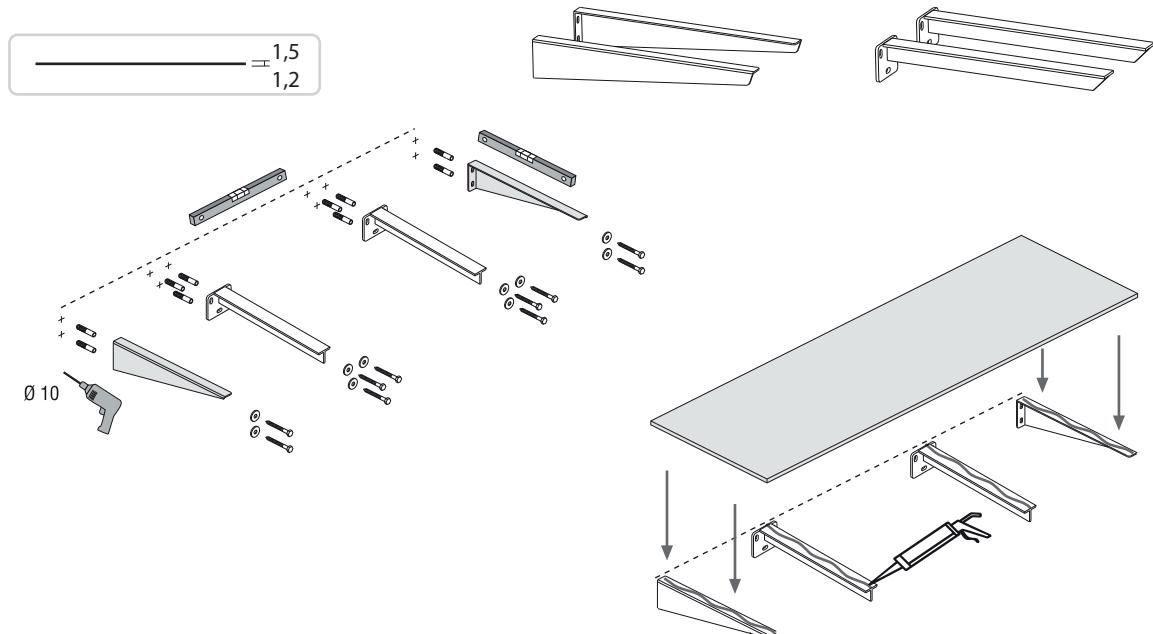

### 1.2

